

対象年齢18才以上

# 電動ガン 防鳥くん DG-30M(N)



## 新機能

### 磁気センサー方式 ギア制御システム搭載

トリガーを引いてから弾が発射するまでの反応が向上しています。

※BK・TAN 兼用説明書です。写真は TAN です。

仕様・特長	最大飛距離 50m・有効飛距離 30m 本体の長さ：約 800～890mm 重量：約 2.14 kg (マガジン除く) 弾道の軌道変更 (ポップアップ) 可能 単発 / 連発の切替付き	付属品	・専用充電器、専用バッテリー各 1 個 ・バイオ BB 弾 約 2,500 発入り(0.2g) ・大容量マガジン(約 300 発入る)

## 警告

**本商品は威嚇用です** 使用目的以外は絶対使用しないで下さい

直接、動物や人に向けての発射は絶対にしてはいけません。

ご使用前に本書及び添付の説明書を全てお読み下さい。

- ・有害鳥獣を追い払うもので他の用途では絶対に使用しないで下さい。
- ・絶対に人に向けて撃ってはいけません。
- ・人のいる所や民家やビルの周辺では使わないでください。
- ・お子様の手の届かない所で管理し、遊び道具として使用しないで下さい。
- ・使用しない時は、銃の中に必ず弾がない状態で安全装置をロックして下さい。
- ・どのような状態でも、絶対に銃口をのぞいてはいけません。
- ・弾は専用の弾をお使い下さい。また保管は湿気のない所で保管して下さい。

## サプライ品のご案内

ニッケル水素8.4Vバッテリー



定価 4,400 円 (税込)

バイオBB弾0.2g 6mm(約2,500発入)替玉



定価 2,750 円 (税込)

DG-30M(N) 用マガジン



定価 4,400 円 (税込)

防鳥くん用充電器



定価 4,400 円 (税込)



ネクストアグリ株式会社

## ニッケル水素バッテリーの保管方法

- バッテリーに充電した状態で保管する。
- 電動ガンからバッテリーを外した状態で保管する。
- 高温を避けて、湿度の低い場所に保管する。
- 使わない場合は2～3カ月に1回くらいの頻度で充電→保管をするようにする。

**異常がみられたバッテリーは使用せずに新しいバッテリーをご使用ください。**

## バッテリーご利用時の注意

1. バッテリーは付属の指定されたバッテリー以外は使わないで下さい。
2. バッテリーは付属の充電器以外は使わないで下さい。
3. 充電は必ず目の届く、周りに何も無い所で行って下さい。
4. バッテリーは充電が完了しましたら速やかに充電器から外してください。  
ご購入最初は充電してからお使い下さい。  
(満充電で約3,000発程度発射可能)

オートストップ機能付充電器ですが、完了しましたらすみやかに取り外して下さい。

つなぐ前⇒緑色点灯、充電中⇒赤色点灯、完了⇒緑色点灯

また、発火などのトラブルの原因となりますのでバッテリーが充電時に高温を発している場合は直ちに充電を中止してください。

5. バッテリーは、残りが少なくなってから充電するようにして下さい。  
\* 付属のバッテリーには放電器を使用しないで下さい。過放電となる恐れがあります。
6. バッテリーが損傷するような衝撃を与えないで下さい。  
発火する恐れがあります。外観上明らかに変形や損傷が見られる場合はすぐに使用を中止して下さい。
7. バッテリーや充電器の分解や改造はしないで下さい。  
分解や改造により発熱、発火、破裂する場合があります。
8. バッテリーをショートさせないで下さい。  
金属等の異物と接触や充電機器の誤った接続はショートの原因になります。  
ショートすると発熱、発火、破裂の可能性があり危険です。
9. バッテリー、本体などは水に濡らさないで下さい。  
万が一、濡れてしまった場合はすぐに使用を中止して下さい。充電中の場合は充電器をコンセントから抜いて下さい。  
雨の日の野外での使用はお止めください。
10. バッテリーは火の中に投げたり高温多湿の所で充電、保管しないで下さい。
11. 電動ガンの使用後は必ず電動ガンから外して保管して下さい。  
接続したままにしておくと過放電になり充電が出来なくなる場合があります。

# 電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>

## 取扱説明書

### 1 発射モードの切り替え方法

・本体左側面のセレクタースイッチを、下記の通り操作して発射モードを切り替えます。



**SAFETY**  
(セーフティモード)  
安全装置



**SEMI**  
(セミオートモード)  
単発発射




**AUTO**  
(フルオートモード)  
連発発射

【本体左側面】



セレクタースイッチ

### 2 バッテリーの装着方法

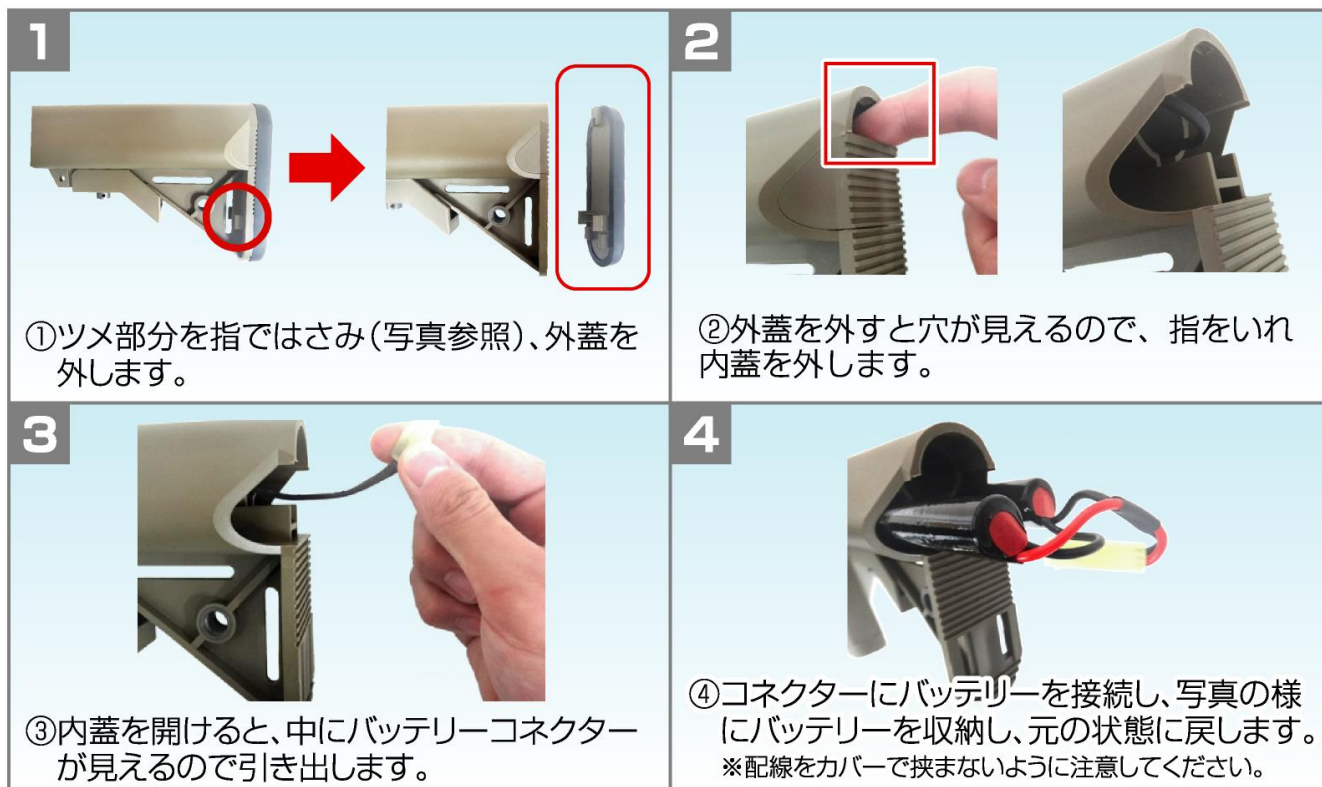

※バッテリーは常温(20℃前後)で充電・使用・保管して下さい。

バッテリーが冷えている場合は加熱しすぎないように、手で常温(20℃前後)まで温めてご使用ください。

### 3 マガジンの給弾方法

※メーカー純正のバイオBB弾をお使いください(0.2g 6mm)。  
サイズや重さが違ったり、精度の悪い弾等を使うと故障の原因となります。



マガジン上部の蓋を開き、BB弾を流しこみます。約300発分給弾する事ができます。



マガジン底部の巻き上げ用ギアを、マガジンの上下を保ったまま回します。その際に生じる巻き上げ音が変わったら、巻き上げ完了となります。

### 4 マガジンの取り付け・取り外し

#### 【取り付け】



マガジンを本体に差し込みます。カチッという音がしたら、マガジンが固定されている事を確認した後に、マガジンから手を離します。

#### 【取り外し】



マガジンに手を添えたまま本体右側面のマガジンキャッチボタンを押し、ロックを解除した後にマガジンを下方に引き抜きます。



## 5 ホップアップの調整

①チャージングハンドルを矢印の方向に引くと、連動してボルト(ダミーボルト)が後ろに下がり、ポートカバーが開きます。



②チャージングハンドルを引きながら、ボルト内側にあるホップアップ調整ダイヤルを回しホップアップ量を調整します。下に回すと弾は上向きの軌道に、上に回すと下向きの軌道になります。

【拡大図】

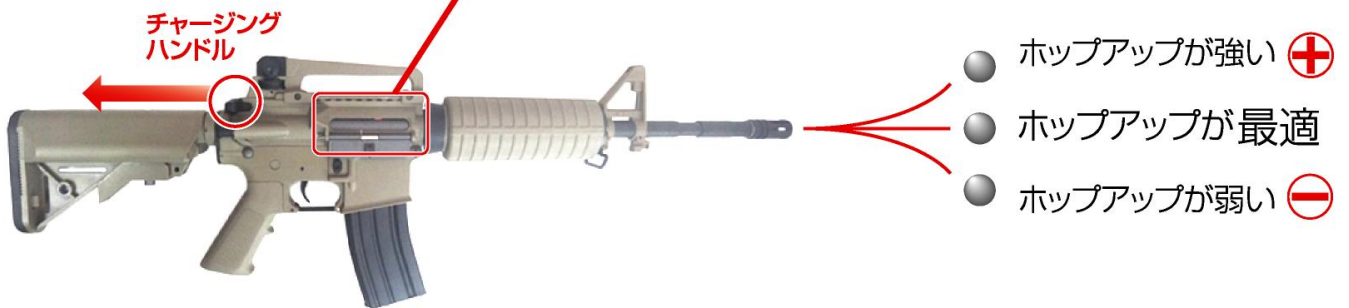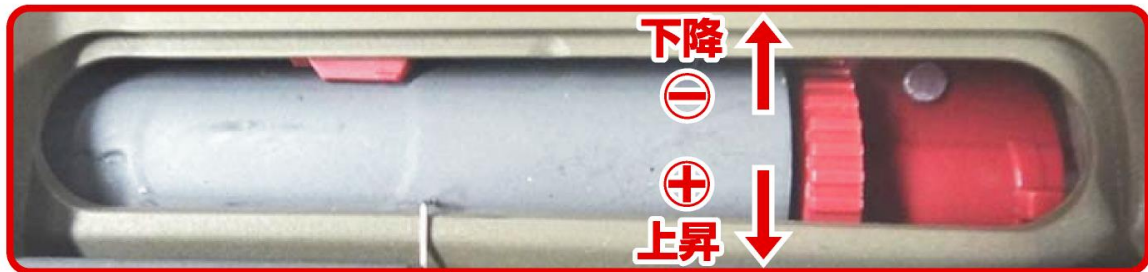

※BB弾が水平状態で最大距離まで飛ぶ状態が最適なホップアップ量となりますので、試射しながら調整してください。

## 6 スtock位置の調整

**2** ロックが解除された状態で  
ストックを前後に調整します。



ロックレバーを矢印方向に押すと  
ストックのロックが解除されます。

### 警告

ご使用の前に本説明書を全てお読みください。

- 常にゴーグル等を着用して目を保護してください。
- 絶対に人や動物を標的にしないでください。
- 悪戯で発射すると処罰されることがあります。
- 絶対に銃口を覗きこまないでください。
- 常に安全な方向に銃口を向けてください。
- 人や車が行き交う場所では絶対にエアガンを発射してはいけません。
- うっかりトリガーを引いてしまうことが無いように注意してください。
- 標的を狙い撃つ準備が整うまではトリガーから指を離してください。
- 運搬の際は必ずエアガンをケースに収納してください。
- 常にセレクタースイッチをセーフティの位置にするよう習慣づけてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 絶対に分解や改造を行わないでください。



ネクストアグリ株式会社

# 製品保証書

この度は弊社商品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。  
本書は保証規定に基づき修理サービスをお約束するものでサービスをご希望の方は本書を最後までお読みいただいた上でお買い上げ日から一週間以内に登録カードをFAXまたは郵送にて当社までご送付下さい。

※ご送付いただけない場合はサービスを受ける事が出来なくなります。  
ご登録いただいた後、規定の期間内に万一、故障が発生した場合は規定に沿って対応させていただきます。

住所	〒		
お名前		電話	
FAX		メール	

郵送で送って頂く場合はコピーで原本はお客様で保管ください。  
修理の場合は原本が必要になります。(修理品と一緒に送って頂く必要があります)

購入レシート貼り付け位置

## ■ 本製品は改正銃刀法出力規制への適合を確認済みです ■

型番	STAEG359DE	検品担当	
弾速		ロット	

商品が正常に作動する事を確認し、保証規定に記載の内容に同意した上で、保証サービスの適用を申し込みます。

ご署名欄

# 商品保証規定

1. この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正常な使用状態で所定の期間内に製品が故障した場合に限り、本書記載の要領に基づきユーザー保証を適用させていただきます。取扱説明書とともに本保証書も最後までお読みいただき所定の手続きをお済ませ頂きますようお願い申し上げます
2. **ユーザー保証の期間は購入日より90日以内です。**  
(イ)保証書記載の購入日より90日以内は機能部品に関する不具合に関して弊社にて無料修理をさせていただきます。  
※往復の運賃のみ、お客さまのご負担をお願いします。
3. ユーザー保証に基づいたサービスをご希望の方は購入後すぐに開封し、動作の確認など商品の状態確認を行った上で付属の保証書に必要事項とレシートなどを貼って弊社まで送付下さい。（\*ご購入日から一週間以内）  
登録がお済みでない则ち一切の保証が適用されなくなります。  
また、動作確認時に万が一不具合が御座いましたら速やかにご購入頂いた販売店もしくは当社までご連絡下さい。
4. 保証を受けられる場合は保証書の原本と本体を合わせてお送りください。  
\*必ず発送前にご一報下さいますようお願い申し上げます。  
連絡がなき商品は受け取りをお断りする場合がございます。
5. 保証期間内でも次の場合は原則として有償修理にさせていただく、もしくは修理をお断りさせていただく場合がございます。  
(イ)使用上に誤り及び不当な改造や修理による故障及び損傷  
(ロ)衝突、落下、転倒、転落等の取扱いの誤りによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷  
(ニ)付属品以外の商品をお使いになつての故障及び損傷  
(ホ)消耗部品や消耗によつて生じた故障及び損傷  
(ヘ)雨の中での使用での故障及び損傷  
(ト)本保証書及び必要な添付書類のご提示がない場合  
(チ)外装部品全般の破損・傷  
(リ)お客様、または第三者により分解、改造が施された場合
6. いかなる理由におきましても保証書の再発行はいたしません。

ご不明な点等ございましたら弊社までお問い合わせください。

 **ネクストアグリ株式会社**

〒571-0074 大阪府門真市宮前町23番7号

電話：072-813-8521 FAX：072-813-8526

メール：kaisha@nextagri73.com URL：http://www.nextagri73.com



印なきは無効